


Höhenleitwerk M 1:1

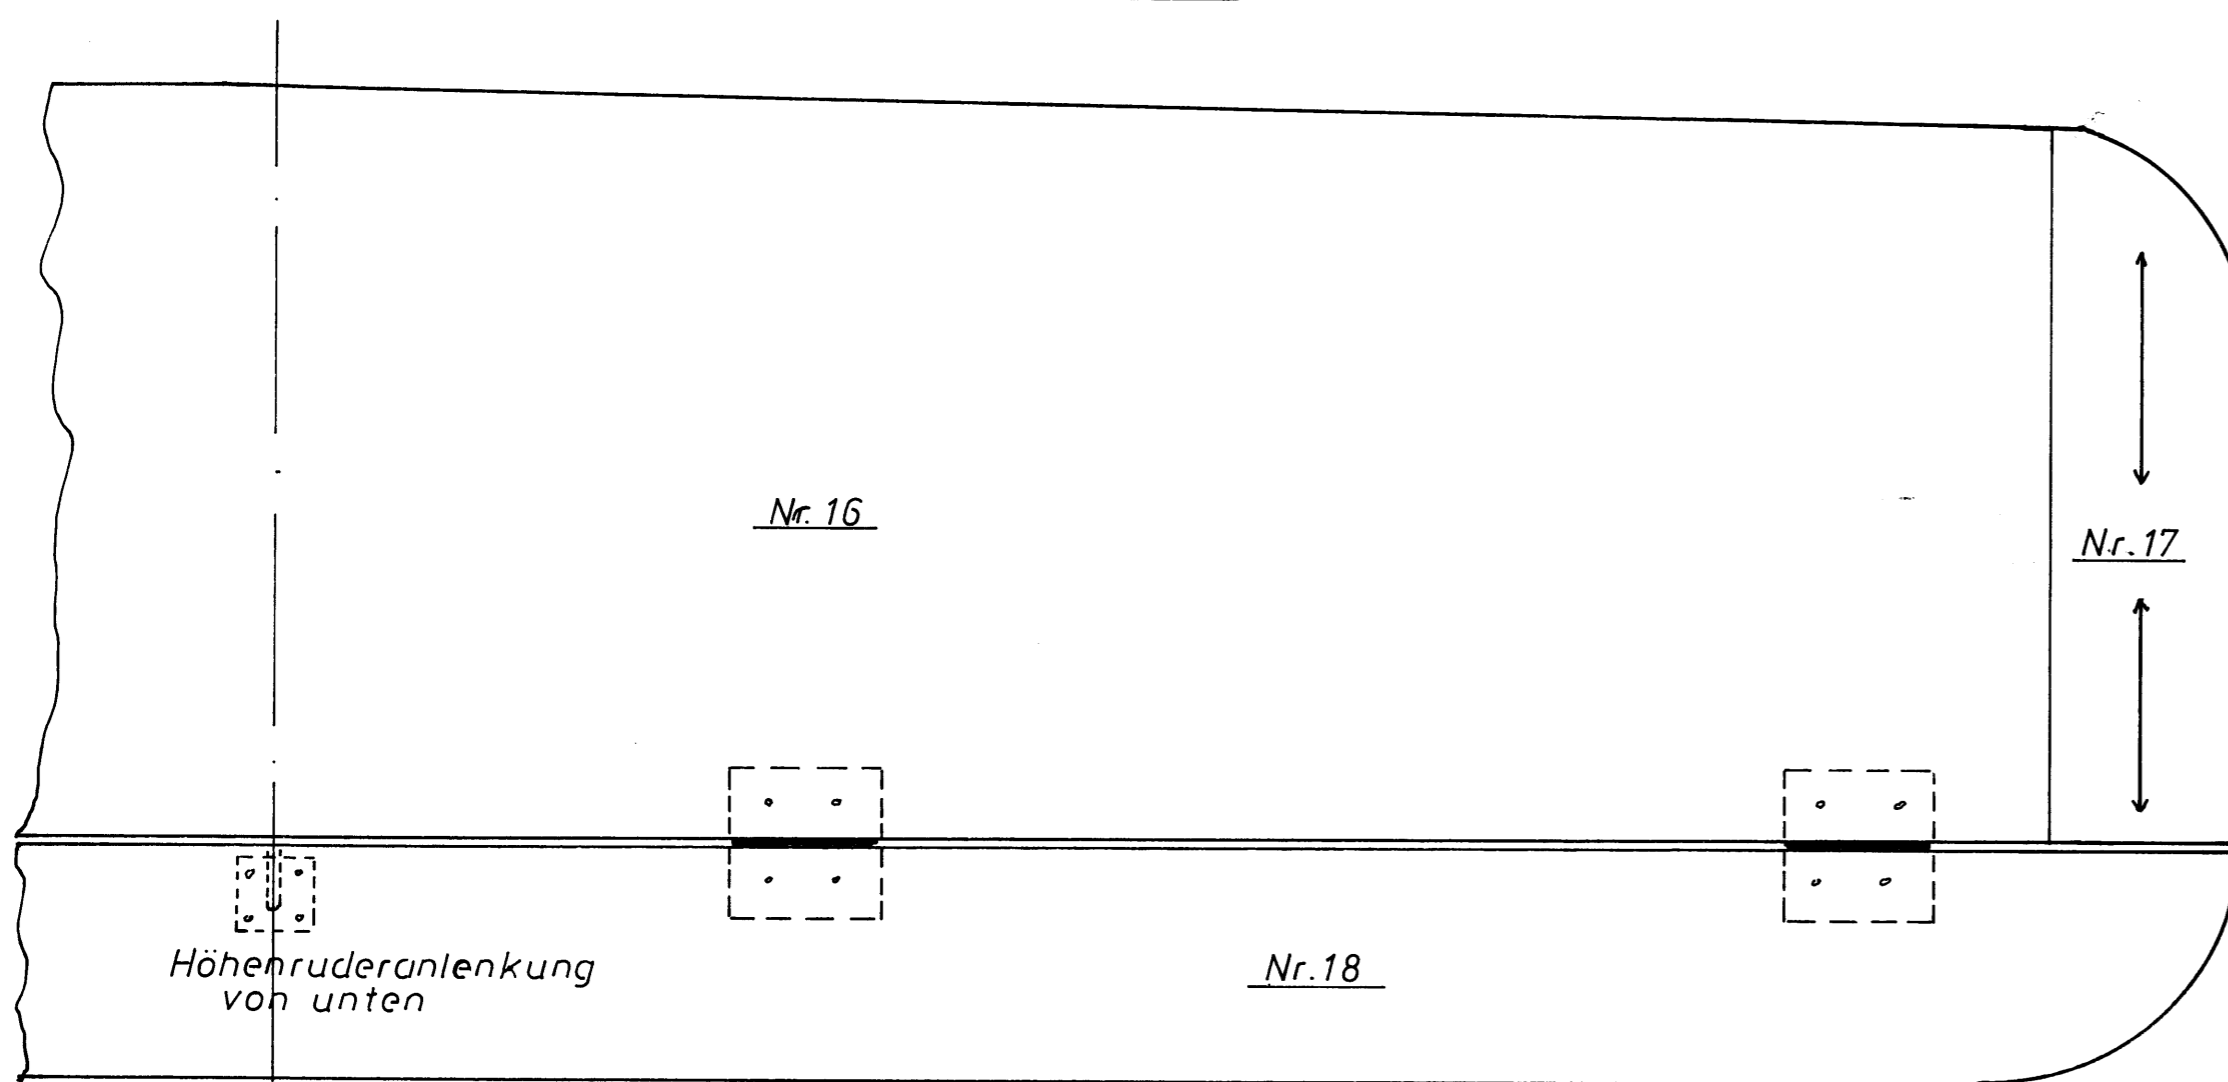

Hinweis:

Balsa-Füllklotz Nr.15 ca. 1cm im Rumpf einpassen und fest mit dem Höhenleitwerk verkleben.

Einstellwinkel

Tragfläche auf 0° ausrichten.
Höhenleitwerk +1° einkleben.

BO 209 Monsun		Wega Sunshine	
Spw.	1580 mm	Datum	Name
Länge	1100 mm	Bearb.	1.6.96 glouin
Motor	6,5 ccm	Gepr.	
Gewicht ab	2900 g	Norm	
Zust.		Datum Name	